



MI 09704210095

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09704210095

POWERFUL ZF AS TRONIC+INT

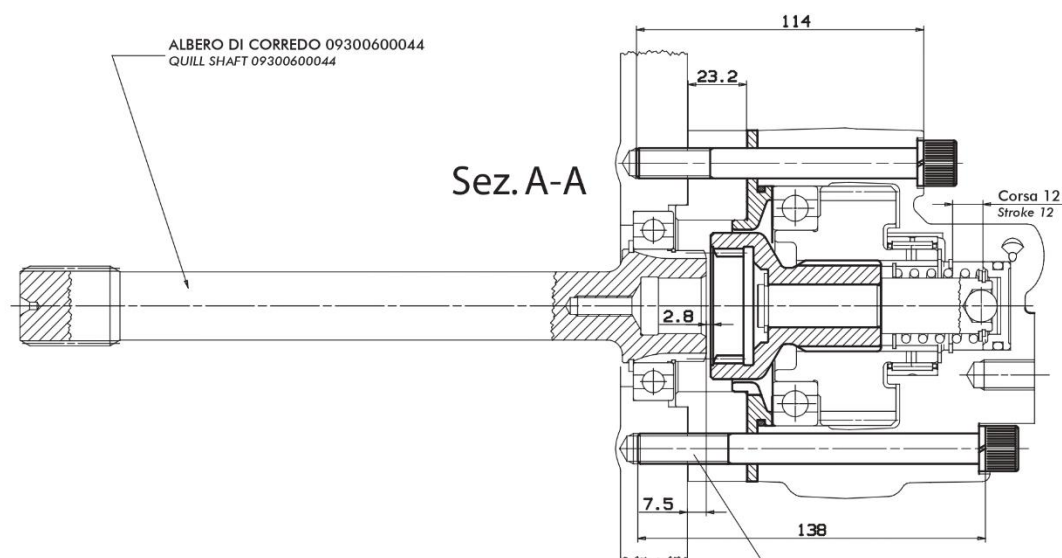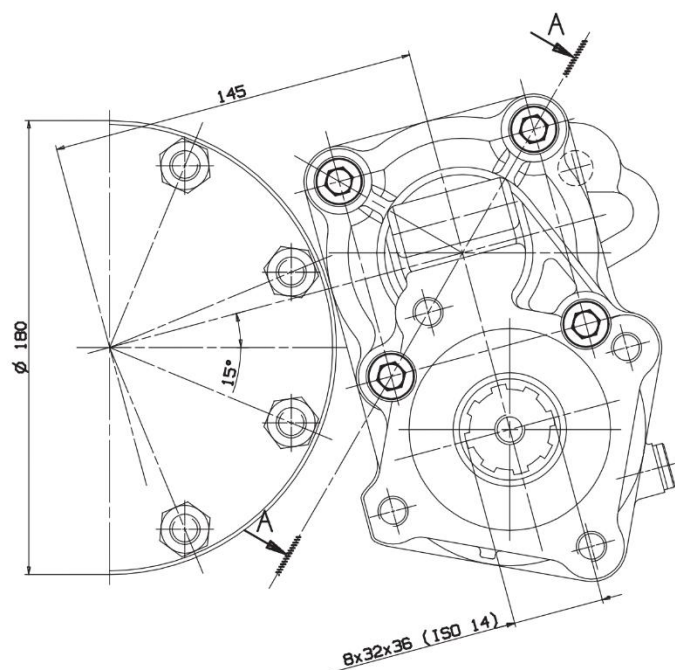

In fase di montaggio ACCERTARSI CHE
LE 4 VITI TCE M 12 NON SI BLOCCINO
IN FONDO AL FORO FILETTATO DEL CAMBIO.
While mounting please check that the 4 screws TCE
M12 are not stuck at the end of the
threaded hole of the plate.